SentrySafe®

Quick Access Pistol
Owner's Manual

⚠ WARNING

Sentry Group recommends that you do not store **loaded** guns in this unit.

⚠ WARNING

YOUR SAFE IS ONLY PART OF YOUR TOTAL SECURITY PROTECTION.

Sentry®Safe recommends that you store your safe in a closet, office, basement, bedroom or any other location that is convenient for you but out of direct line of sight from prying eyes. The location of the safe does not affect the safe's ability to protect your valuables inside.

English

Thank you for your purchase of a Sentry®Safe Product. Sentry®Safe is committed to securing, organizing and protecting your most important documents, valuables and keepsakes.

Français 13
Español 25

English
Warnings 2
Registration 3
Programmable Electronic Lock 4-5
Bolt Down Instructions 7-8
Troubleshooting 10
Customer Service 11

IMPORTANT
If you experience problems or challenges with your safe, then please contact us. Many issues can be quickly resolved without the product being returned.

REGISTRATION

www.sentrysafe.com/customercare/register_your_product

Reasons to register: By registering your Sentry®Safe Product you can easily retrieve forgotten codes and combinations, which would otherwise require a notary letter and payment.

NOTE: Store code and keys in a secure location (other than in the safe).

NOTE: Sentry®Safe offers a secure on-line location for the entry and retrieval of your code. Go to **www.sentrysafe.com/customercare/register_your_product** and register your safe.

NOTE: The keypad is not numbered – this is for enhanced security.

Preparing your safe for first-time use

1

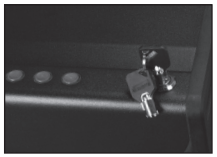

Insert key into keyhole and turn.

Do not lock key into safe – this is an override key and will open the safe in the event that you have lost your code.

Programming your safe

1

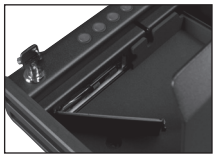

- A Remove the battery pack cover.
- B Insert four AA alkaline batteries (do not use rechargeable batteries or other types of non-alkaline batteries).

2

The Quick Access Pistol Safe comes with a built-in code. Test the factory code 1, 2, 3, 4, 1.

IMPORTANT
All safe models initially work with the safe code 1, 2, 3, 4, 1. It is therefore important to reprogram your safe with a new user code you have personally selected to provide maximum security. Please read instructions that follow.

Programmable Electronic Lock

English

3

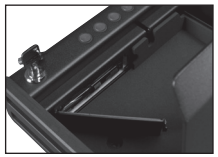

- A Pull out battery pack (keep battery pack connected to wires).
- B Find the button located behind battery pack.
- C Press and hold the button for 3 seconds.
- D The keypad will flash 3 times and then remain on to indicate it is ready to accept a new user code.
- E Replace the battery pack cover.

4

- A Enter a user code that is four, five or six digits long.
- B A successful programming of the user code is indicated when the LED light flashes green three times.

5

When using your safe, you will ALWAYS need to press any button on the keypad to first enable acceptance of your code.

6

CONFIDENTIAL

Write down your user code, and keep it in a secure location.

Do not store your code within the safe.

NOTE: The user code will not be erased when the battery power is removed.

NOTE: If you program a four or five digit user code, then you will need to wait ten seconds until your code is accepted. This is only valid during the setup of your safe. If you program a six digit user code, then the light will immediately turn green.

NOTE: A red light means you are out of sequence.

⚠ WARNING

Test your code several times before putting valuables inside.

Locking your safe

1.

Close the lid. Once the lid is closed, the safe is securely locked.

2.

To optimize security please be sure to always lock your safe.

NOTE: When not in use – the safe will go into standby mode. This is a lower power mode. Pressing a key will end the standby mode.

Unlocking your safe

1.

Ⓐ Press any button once to bring the safe out of standby mode.
Ⓑ Put in your code.

–OR–

2. 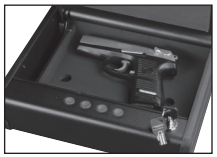

Use the override key to gain access to your safe.

English

Bolting down your safe

Bolt down kit contents:
2 Anchors
2 Lag screws
2 Washers

Tools needed to bolt safe to a surface:
Drill
Wrench
9/32" (7.2 mm) drill bit – for drilling into wood
3/8" (9.5 mm) drill bit – for drilling into masonry

1. 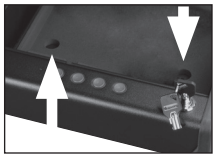

Select a suitable location for your Quick Access Pistol Safe. Set the safe in place, and use the predrilled holes provided on the bottom of the safe to mark the location of the holes to be drilled in the surface.

⚠ WARNING

Do NOT drill from any location inside the safe.

NOTE: This product is intended to be mounted with a horizontal orientation.

2.

Move the Quick Access Pistol Safe while you drill the marked holes in the surface.

Cont. … Bolting down your safe

3 Drill the holes in the surface using the appropriate diameter and depth for the type of hardware and the mounting surface being used.

4 A Replace the safe over the newly created holes.
B Install the screws and washers as required.

⚠ WARNING

Sentry®Safe is not responsible for costs incurred if the unit is to be replaced.

⚠ WARNING

Bolting/unbolting the unit is at a consumer's expense and discretion.

The Problem:	Why It Is Happening:	The Solution:
Red LED blinks three times	Incorrect code has been entered	Verify the code and reenter or reprogram
	Programming error	
Red LED slowly blinks for two minutes	An incorrect code has been entered five times	Wait for two minutes or use the override key to access the safe
Red LED blinks once every ten seconds	Battery power is low	Replace with four AA alkaline batteries (do not use rechargeable batteries or any other type of non-alkaline battery)
Cannot open the lid after entering the code	Batteries have reached end of life	Replace with four AA alkaline batteries (do not use rechargeable batteries or any other type of non-alkaline battery)
After code entry, lid does not open, backlights stay on, then turn off	Incorrect code entry	Reenter the code with distinct key presses
Lid does not open when using override key	Gas strut has stopped working	Use a magnet to open the lid. Turn unit upside down for lid to open.

English

Customer Service
www.sentrysafe.com
Phone Number: 1-800-828-1438
Fax: 1-585-381-2940
882 Linden Avenue / Dept. 200 / Rochester, New York / 14625-2784 USA

How to obtain a replacement key/combo

1. Please go to our website **www.sentrysafe.com** to find the necessary replacement form. If you are unable to use a computer, then please call the number above or fax us for a copy of the replacement form.

2. Find your safe's Serial Number and model number. The Serial Number and model number are printed on the small label on the right side and on the door near the hinge

3. Please fill out the form in its entirety.

4. Send the following to Sentry Group: check or money order and replacement form. For current pricing, please go to **www.sentrysafe.com/customercare**. If you are unable to use a computer, then please call the number above or fax us.

5. **Mail to:** Sentry Group, 882 Linden Avenue, Dept. 200, Rochester, NY 14625-2784, USA
-OR- fax statement (notary seal must be legible) to **1-585-381-2940**.

Paying by credit card:
Payment may also be made using your credit card, by phone only.
Call **1-800-828-1438** to make a credit card payment. Do not fax credit card information.

NOTE: Prices subject to change without prior notification.

NOTE: Key and combination orders may be placed on a Saturday or Sunday. However, those orders will not be processed until the following business day. Our Customer Service center is open Monday through Friday, 8:00 a.m. until 6:00 p.m. E.S.T.

SentrySafe

Manuel du propriétaire Coffre de sécurité à accès rapide pour armes à feu

Français

⚠ AVERTISSEMENT

Nous vous recommandons de ne pas remiser une arme à feu **chargée** dans votre coffre-fort.

⚠ AVERTISSEMENT

VOTRE COFFRE-FORT N'EST QU'UNE PARTIE DE VOTRE PROTECTION COMPLÈTE.

Sentry[MD]Safe vous recommande d'entreposer votre coffre-fort dans un placard, un bureau, un soussol, une chambre à coucher ou tout autre endroit qui vous convient et qui est à l'abri des regards indiscrets. L'emplacement du coffre-fort n'affecte en aucun cas sa capacité à protéger les objets de valeur qu'il contient.

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Sentry[MD]Safe. Sentry[MD]Safe s'engage à sécuriser, organiser et protéger vos documents, vos biens de valeur et vos souvenirs les plus chers.

English **2**
Español **25**

Français
Avertissements 14
Enregistrement 15
Serrure électronique programmable 16-17
Instructions de fixation 19-20
Dépannage 22
Service à la clientèle 23

Français

IMPORTANT

Si vous avez quelque problème que ce soit avec votre coffre, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Bon nombre de problèmes peuvent être résolus rapidement sans que le produit ne soit retourné.

ENREGISTREMENT

www.sentrysafe.com/customercare/register_your_product

Raisons pour enregistrer le produit : En enregistrant votre produit Sentry[MD]Safe, vous pourrez facilement récupérer vos combinaisons oubliées pour lesquelles vous devriez autrement fournir une lettre notariée et débourser des frais.

REMARQUE : Entreposez la combinaison et les clés dans un endroit sécuritaire (autre que dans le coffre-fort).

REMARQUE : Sentry[MD]Safe offre un emplacement sécurisé en ligne pour y déposer votre combinaison et la récupérer. Pour enregistrer votre coffre-fort, visitez le **www.sentrysafe.com/customercare/register_your_product**

REMARQUE : Les touches du clavier ne sont pas numérotées pour offrir une sécurité accrue.

Préparation de votre coffre-fort pour sa première utilisation

1

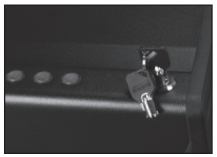

Insérez la clé dans la serrure et tournez.

N'embarrez pas votre clé dans le coffre, car il s'agit d'une clé de surpassement qui vous permet d'ouvrir le coffre en cas de perte de votre combinaison.

Programmation de votre coffre

1

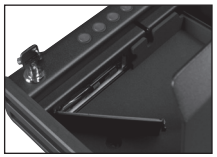

- A Retirez le couvercle du compartiment à piles.
- B Insérez quatre piles alcalines AA (n'utilisez pas de piles rechargeables ni de piles non alcalines).

2

Un code est déjà programmé dans le Quick Access Pistol Safe. Essayez le code par défaut : 1, 2, 3, 4, 1.

IMPORTANT
Au départ, tous les modèles de coffre-fort fonctionnent avec la combinaison 1, 2, 3, 4, 1. Par conséquent, il est important de reprogrammer votre coffre en entrant une nouvelle combinaison d'utilisateur, celle de votre choix, afin de garantir une sécurité maximale. Veuillez lire les instructions suivantes.

3

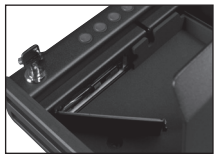

- A Retirez la batterie (sans débrancher les fils).
- B Repérez le bouton situé derrière la batterie.
- C Appuyez sur le bouton pendant trois secondes.
- D Le clavier clignotera trois fois, puis restera allumé pour indiquer qu'il est prêt à accepter votre nouvelle combinaison d'utilisateur.
- E Réinstallez le couvercle du compartiment à piles.

4

- A Entrez une combinaison de quatre, cinq ou six chiffres.
- B Le témoin DEL vert clignote trois fois pour indiquer que la programmation de la combinaison d'utilisateur est réussie.

5

Chaque fois que vous utilisez votre coffre, vous devez TOUJOURS appuyer sur une touche du clavier (n'importe laquelle) pour activer le clavier afin qu'il accepte votre combinaison.

6

Notez la combinaison d'utilisateur et conservez-la dans un endroit sûr.

Ne conservez pas votre combinaison à l'intérieur du coffre.

REMARQUE : La combinaison d'utilisateur ne s'efface pas lorsque les piles sont retirées.

REMARQUE : Si vous programmez votre combinaison d'utilisateur de quatre, cinq ou six chiffres, vous devez ensuite attendre dix secondes pour que votre combinaison soit acceptée. Cette étape ne s'applique qu'au processus de configuration de votre coffre. Si vous programmez une combinaison à six chiffres, le témoin vert s'allume immédiatement.

REMARQUE : Une témoin rouge allumé vous indique que vous ne respectez pas la séquence de la combinaison.

⚠ AVERTISSEMENT

Vérifiez votre combinaison plusieurs fois avant de déposer des objets de valeur dans le coffre.

Verrouillage de votre coffre-fort

1

Fermez le couvercle. Quand le couvercle est fermé, le coffre-fort est verrouillé.

2

Pour garantir une sécurité optimale, veuillez toujours verrouiller votre coffre.

REMARQUE : Lorsque le coffre n'est pas utilisé, il se met en mode de veille. Ce mode utilise moins d'énergie. Appuyer sur une touche permet de désactiver le mode de veille.

Déverrouillage du coffre-fort

1

Ⓐ Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour activer votre coffre.
Ⓑ Entrez votre combinaison.

–Ou–

2 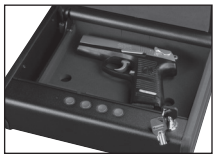

Utilisez la clé de surpassement pour ouvrir le coffre-fort.

Fixation de votre coffre-fort

Contenu du trousse de fixation :
2 ancres
2 tirefonds
4 rondelles

Outils nécessaires pour fixer le coffre-fort sur une surface :
Perceuse
Clé
Foret de perceuse de 9/32" po (7,2 mm) – pour percer dans en bois
Foret de perceuse de 3/8" po (9,5 mm) – pour percer dans en maçonnerie

1 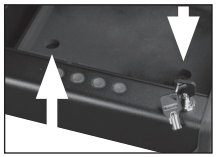

Choisissez un emplacement convenable pour votre Quick Access Pistol Safe. Installez le coffre-fort, puis marquez l'emplacement des trous à percer en vous référant aux trous prépercés dans la paroi arrière du coffre-fort.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne PAS percer depuis l'intérieur du coffre-fort.

REMARQUE : Ce produit a été conçu pour un montage à l'horizontale.

2

Déplacez le Quick Access Pistol Safe pour percer les trous aux emplacements marqués.

(Suite) Fixation de votre coffre-fort

3 Percez des trous dans la surface. Le diamètre et la profondeur des trous dépendent du matériel utilisé et de la surface.

4
- **A** Réinstallez le coffre-fort au-dessus des trous que vous venez de percer.
- **B** Mettez les vis et les rondelles comme necissités.

⚠ AVERTISSEMENT

Sentry[MD]Safe n'est pas responsable des coûts liés au remplacement de l'unité.

⚠ AVERTISSEMENT

La fixation et le déboulonnage de l'unité se font aux dépens et selon la volonté du consommateur.

Le problème :	Pourquoi cela se produit :	La solution :
Le témoin DEL rouge clignote trois fois	Une combinaison incorrecte a été entrée	Vérifiez la combinaison et entrez-la de nouveau, ou reprogrammez
	Erreur de programmation	
Le témoin DEL rouge clignote lentement pendant deux minutes	Une combinaison invalide a été entrée cinq fois.	Attendez deux minutes ou utilisez la clé de surpassement pour ouvrir le coffre
Le témoin DEL rouge clignote toutes les dix secondes	Les piles sont faibles	Remplacez les piles par quatre piles alcalines AA (n'utilisez pas de piles rechargeables ni de piles non alcalines)
Le couvercle ne s'ouvre pas après avoir entré la combinaison	Les piles ont atteint la fin de leur durée de vie	Remplacez les piles par quatre piles alcalines AA (n'utilisez pas de piles rechargeables ni de piles non alcalines)
Après avoir entré la combinaison, le couvercle ne s'ouvre pas, le rétroéclairage reste allumé pendant un certain temps, puis s'éteint	Une combinaison incorrecte a été entrée	Entrez la combinaison de nouveau en appuyant bien sur chaque touche
Le couvercle n'ouvre pas quand l'utilisation annule la clé	L'amortisseur à gaz a cessé de fonctionner	Utilisez un aimant pour ouvrir le couvercle. Retournez l'article à l'envers pour ouvrir le couvercle.

Service à la clientèle
www.sentrysafe.com
Service à la clientèle : **1-800-828-1438**
Fax : **1-585-381-2940**
882 Linden Avenue / Dept. 200 / Rochester, New York / 14625-2784 USA

Comment obtenir une clé de remplacement ou une combinaison

1. Veuillez visiter notre site Web au **www.sentrysafe.com** pour obtenir le formulaire de remplacement nécessaire. Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, veuillez téléphoner au numéro ci-dessus ou nous envoyer une demande de copie du formulaire de remplacement par télécopieur.

2. Trouvez le numéro de série et le numéro du modèle de votre coffre-fort. Les numéros de série et du modèle sont imprimés sur la petite étiquette sous le couvercle du compartiment à piles, à l'intérieur de l'unité, du côté droit de la porte, sur la boîte et sur le manuel du propriétaire.

3. Veuillez remplir le formulaire complètement.

4. Envoyez les éléments suivants à Sentry Group : chèque ou mandat et formulaire de remplacement. Pour connaître les prix actuels, consultez le **www.sentrysafe.com/customercare**. Si vous ne pouvez utiliser d'ordinateur, veuillez composer le numéro indiqué ci-dessus ou nous envoyer le formulaire par télécopieur.

5. **Postez à :** Sentry Group, 882 Linden Avenue, Dept. 200, Rochester, NY 14625-2784, USA **-OU- envoyez** une déclaration par télécopieur (le sceau du notaire doit être lisible) au **1-585-381-2940**.

Paiement avec une carte de crédit :
Le paiement peut également être fait par carte de crédit, par téléphone seulement. Téléphonez au **1-800-828-1438** pour payer avec une carte de crédit. N'envoyez pas les renseignements de votre carte de crédit par télécopieur.

REMARQUE : Les prix peuvent changer sans préavis.

REMARQUE : Les commandes de clés et de combinaisons peuvent également être passées un samedi ou un dimanche. Cependant, ces commandes ne seront pas traitées avant le prochain jour ouvrable. Notre service à la clientèle est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, HNE.

SentrySafe

Rápido acceso seguro
Pistola manual del dueño

Español

Advertencias

⚠ ADVERTENCIA

Sentry Group Recomenda no guardar armas de fuego **cargadas** en la caja fuerte.

⚠ ADVERTENCIA

SU CAJA FUERTE SÓLO FORMA PARTE DE SU PROTECCIÓN DE SEGURIDAD TOTAL.

Sentry®Safe recomienda que guarde su caja fuerte en un armario, oficina, sótano, habitación o cualquier otro lugar conveniente para usted pero fuera de la línea de vista directa de los ojos curiosos. El lugar de la caja fuerte no afecta su capacidad de proteger sus artículos de valor adentro.

Índice

Gracias por su compra de un producto Sentry®Safe. Sentry®Safe tiene el compromiso de asegurar, organizar y proteger sus documentos, artículos de valor y recuerdos más valiosos.

English 2
Français 13

Español
Advertencias 26
Registración 27
Cerradura electrónica programable 28-29
Instrucciones de apernado 31-32
Detección y resolución de problemas 34
Servicio a Clientes 35

IMPORTANTE
Si experimenta problemas o dificultades con su caja fuerte, comuníquese con nosotros. Muchos asuntos pueden resolverse rápidamente sin necesidad de devolver el producto.

REGISTRACIÓN

www.sentrysafe.com/customercare/register_your_product

Motivos de registración: Al registrar su producto Sentry®Safe usted puede recuperar fácilmente códigos y combinaciones olvidadas, que de otra manera necesitaría una carta notariada y pago.

NOTA: Guarde el código y llaves en un lugar seguro (que no sea dentro de la caja fuerte).

NOTA: SentrySafe® ofrece un lugar seguro en línea para la entrada y recuperación de su código. Visite **www.sentrysafe.com/customercare/register_your_product** y registre su caja fuerte.

NOTA: El teclado no tiene números – para seguridad mejorada.

Preparación de su caja fuerte para uso por primera vez

1

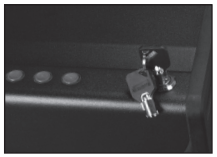

Inserte la llave dentro de la cerradura y gírela.

No encierre la llave dentro de la caja fuerte – esta llave es de anulación y abrirá la caja fuerte en caso de que haya perdido su código.

Programación de su caja fuerte

1

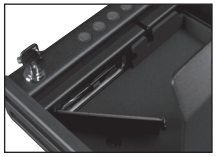

- Ⓐ Quite la tapa del compartimiento de pilas.
- Ⓑ Inserte cuatro pilas alcalinas AA (no use pilas recargables u otros tipos de pilas no alcalinas).

2

La seguridad de acceso pistola rápida viene con una en el código. Prueba de la fábrica el código 1, 2, 3, 4, 1.

IMPORTANTE
Todos los modelos de caja fuerte funcionan inicialmente con el código de caja fuerte 1,2,3,4,1. En consecuencia, es importante reprogramar su caja fuerte con un código de usuario nuevo que ha seleccionado personalmente para brindar seguridad máxima. Lea las instrucciones a continuación.

3

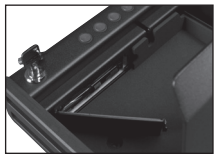

- Ⓐ Saca la caja de baterias (bateria mantener connectados a los cables).
- Ⓑ Encontra el botón que se encuentra detrás de las baterías.
- Ⓒ Oprima y mantenga oprimido el botón azul durante tres segundos.
- Ⓓ El teclado parpadeará tres veces y luego permanecerá encendido para indicar que está listo para aceptar un código de usuario nuevo.
- Ⓔ Reponga la tapa del compartimiento de pilas.

4

- Ⓐ Entre un código de cuatro, cinco o seis dígitos.
- Ⓑ Se indica una programación exitosa del código de usuario cuando la luz LED verde parpadea seis veces.

5

Cuando usa su caja fuerte, SIEMPRE tendrá que oprimir cualquier botón en el teclado primero para habilitar la aceptación de su código.

6

Anote su código de usuario y guárdelo en un lugar seguro.

No guarde su código dentro de la caja fuerte.

NOTA: El código de usuario no se borrará cuando se quita la alimentación de pilas.

NOTA: Si programa un código de usuario de cuatro o cinco dígitos, tendrá que esperar diez segundos hasta que se acepte su código. Esto sólo es válido durante la configuración de su caja fuerte. Si programa un código de usuario de seis dígitos, la luz se volverá verde inmediatamente.

NOTA: Una luz roja significa que está fuera de secuencia.

⚠ ADVERTENCIA

Pruebe su código varias veces antes de colocar artículos de valor adentro.

Español

Cómo bloquear su caja fuerte

1

Cierre la tapa. Una vez que se cierra la tapa, la caja fuerte está bien cerrada.

2

Para optimizar la seguridad, cerciórese siempre de cerrar y bloquear su caja fuerte.

NOTE: Cuando no está en uso, la caja fuerte pasará al modo de reserva. Es un modo de consumo más bajo de energía. Al oprimir cualquier tecla, se terminará el modo de reserva.

Desbloqueo de su caja fuerte

1

Ⓐ Oprima cualquier botón en el teclado para despertar sucaja fuerte.
Ⓑ Entre su código.

–O–

2

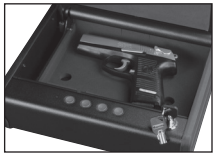

Usar la tecla de modificación para tener acceso a su caja fuerte.

Apernado de su caja fuerte

Perno de contenido del kit:
2 anclas
2 tirafondos
2 anclas

Los instrumentos tenían que echar el cerrojo sobre la caja fuerte a una superficie:
Taladro
Llave
Los 9/32" (7.2 mm) taladran el trozo – para perforar en la madera
Los 3/8" (9.5 mm) taladran el trozo – para perforar en la albañilería

1

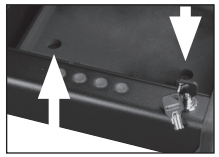

Seleccione una ubicación adecuada para su seguridad Pistola rápida de acceso. Establecer la seguridad en el lugar, y el uso de los agujeros pre-perforados siempre en la parte inferior de la caja fuerte para marcar la ubicación de los taladros en la superficie.

⚠ ADVERTENCIA
NO aperne a través del piso.

NOTA: Este producto está diseñado para ser montado con una orientación horizontal.

2

Mover el acceso seguro de pistola rápida, mientras que taladrar los agujeros marcados en la superficie.

Español

Continuación… Apernado de su caja fuerte

3 Taladrar los agujeros en la superficie con el diámetro apropiado y profundidad para el tipo de hardware y montaje en superficie que se utiliza.

4
- **A** Sustituya la caja fuerte sobre los agujeros recién creados.
- **B** Instale los tornillos y las arandelas como necesario.

⚠ ADVERTENCIA
Sentry®Safe no es responsable por los costos incurridos si hay que reemplazar la unidad.

⚠ ADVERTENCIA
El apernado/desapernado de la unidad es por cuenta y discreción del consumidor.

El Problema:	Por qué sucede:	La solución:
El LED rojo parpadea tres veces	Código incorrecto entrado	Verifique el código y entre de nuevo o reprograme
	Error de programación	
El LED rojo parpadea lentamente durante dos minutos	Se ha entrado un código incorrecto cinco veces	Espere dos minutos o use la llave de anulación para acceso a la caja fuerte
El LED rojo parpadea una vez cada diez segundos	Pilas bajas	Reemplace las pilas con cuatro pilas alcalinas AA (no use pilas recargables u otro tipo de pila no alcalina)
No puede abrir la tapa después de entrar el código	Las pilas han llegado al final de su vida útil	Reemplácelas con cuatro pilas alcalinas AA (no use pilas recargables u otro tipo de pila no alcalina)
Después del código, la tapa de entrada no se abre, las luces de fondo permanecen encendidas y luego se apagan	Código incorrecto entrado	Entre de nuevo el código tocando firmemente cada tecla
La tapa no abre cuando se usa llave de anulación de automatismo.	Cilindro de gas ha dejado de funcionar	Usar un imán para abrir la tapa. Encienda la unidad boca abajo para abrir la tapa.

Servicio a clientes
www.sentrysafe.com
Servicio a clientes: 1-800-828-1438
Fax: 1-585-381-2940
882 Linden Avenue / Dept. 200 / Rochester, New York / 14625-2784 USA

Cómo obtener una llave/combinación de reemplazo

1. Visite nuestro sitio de Internet **www.sentrysafe.com** para buscar el formulario de reemplazo necesario. Si no puede usar una computadora, llame al número arriba o envíenos un fax para obtener una copia del formulario de reemplazo.

2. Localice el número de serie y número de modelo de su caja fuerte. El número de serie y número de modelo aparecen impresos en la etiqueta pequeña debajo de la tapa del compartimiento de pilas, dentro de la unidad, en el lado derecho de la puerta, en la caja y en el manual del dueño. Recomendamos el quitar de la etiqueta engomada del derecho de la puerta para el prviacy adicional.

3. Llene el formulario en su totalidad.

4. Envíe lo siguiente a Sentry Group: cheque o giro y formulario de reemplazo. Para precios actuales, visite **www.sentrysafe.com/customercare**. Si no puede usar una computadora, llámenos al número arriba o envíenos un fax.

5. **Envíe a:** Sentry Group, 882 Linden Avenue, Dept. 200, Rochester, NY 14625-2784, USA
-O- envíe la declaración por fax (el sello del notario debe ser legible) al **1-585-381-2940**.

Pago por tarjeta de crédito:
También puede pagar con su tarjeta de crédito, por teléfono solamente. Llame al **1-800-828-1438** para hacer un pago con tarjeta de crédito. No envíe la información de tarjeta de crédito por fax.

NOTA: Precios sujetos a cambio sin notificación previa.

NOTA: Los pedidos de llaves y combinación pueden situarse los sábados o domingos. No obstante, dichos pedidos no se procesarán hasta el siguiente día hábil. Nuestro Centro de Servicio a Clientes está abierto de lunes a viernes entre las 8:00 am y las 6:00 pm, hora del Este.

- Model No.
  Modèle N°
  Modelo No.
- Serial No.
  N° de série
  No. de serie
- Dial Combination (Not All Models)
  Combinaison du cadran
  (pas tous les modèles)
  Combinación del disco
  (No todos los modelos)
- Key No. (Not All Models)
  Clé N° (pas tous les modèles)
  Llave No. (No todos los modelos)
- Factory Code (Not All Models)
  Code d'usine (pas tous les modèles)
  Código de fábrica
  (No todos los modelos)

SentrySafe

www.sentrysafe.com

Sentry Group
900 Linden Avenue
Rochester, New York 14625-2784 USA

Telephone: 585-381-4900
Customer Service: 1-800-828-1438
(8:00 a.m. – 6:00 p.m. E.S.T., Mon. – Fri.)
Fax: 585-381-2940

Téléphone : 585-381-4900
Service à la clientèle : 1-800-828-1438
(De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi)
Télécopieur : 585-381-2940

Teléfono: 585-381-4900
Servicio a clientes: 1-800-828-1438
(8:00 am-6:00 pm hora del Este, lun., - vier.)
Fax: 585-381-2940

401456